



Montageanleitung: Duschtrennung für Badewanne

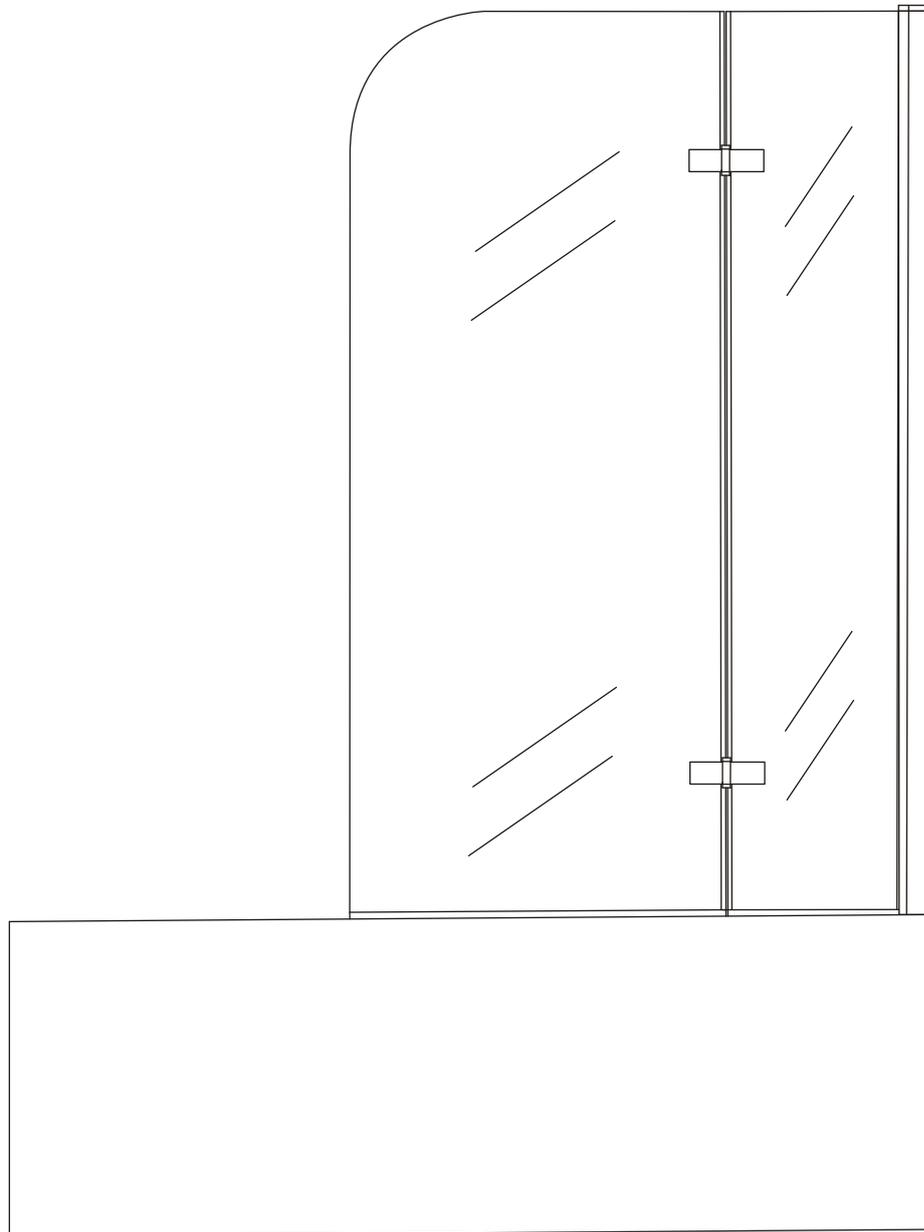


3508

*RoHS* **CE** ISO9001:2000


## Benötigtes Werkzeug

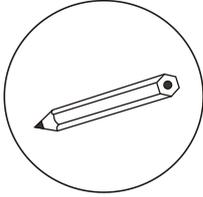


Bleistift

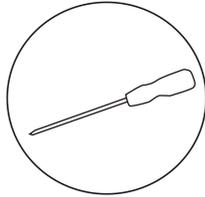


Schraubendreher(Kreuz)

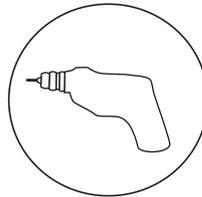


Bohrmaschine

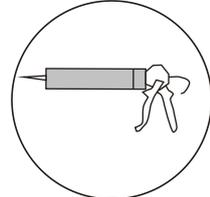


Silikongel

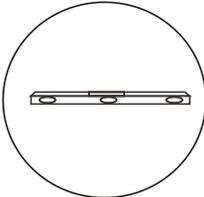

Wasserwaage

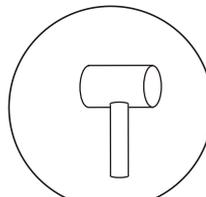


Gummihammer

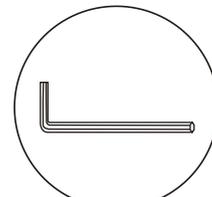


Imbusschlüssel


## Teileliste

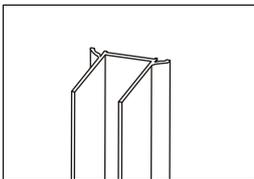


Wall profile

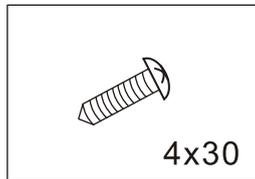


Screw

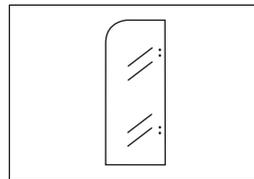


Glass

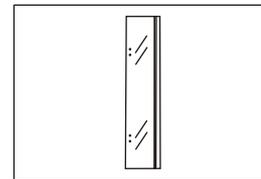


Glass

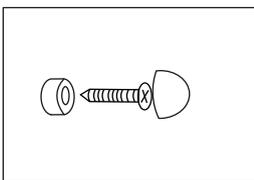


PJ-4553

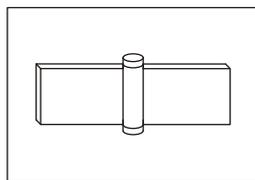


HY-3101

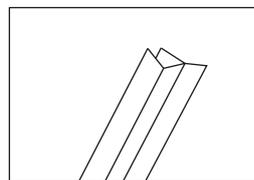


CT-8DST180

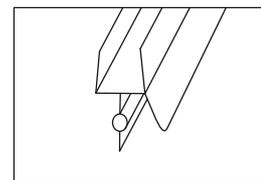

water-proof gasket






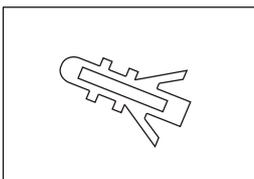


Expand tube

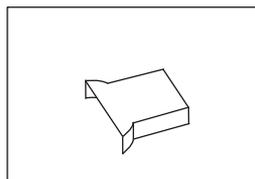


PJ-4643




1. Stellen Sie das Wandprofil vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe
2. Markieren Sie die Bohrlöcher
3. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel
4. Installieren Sie das Wandprofil

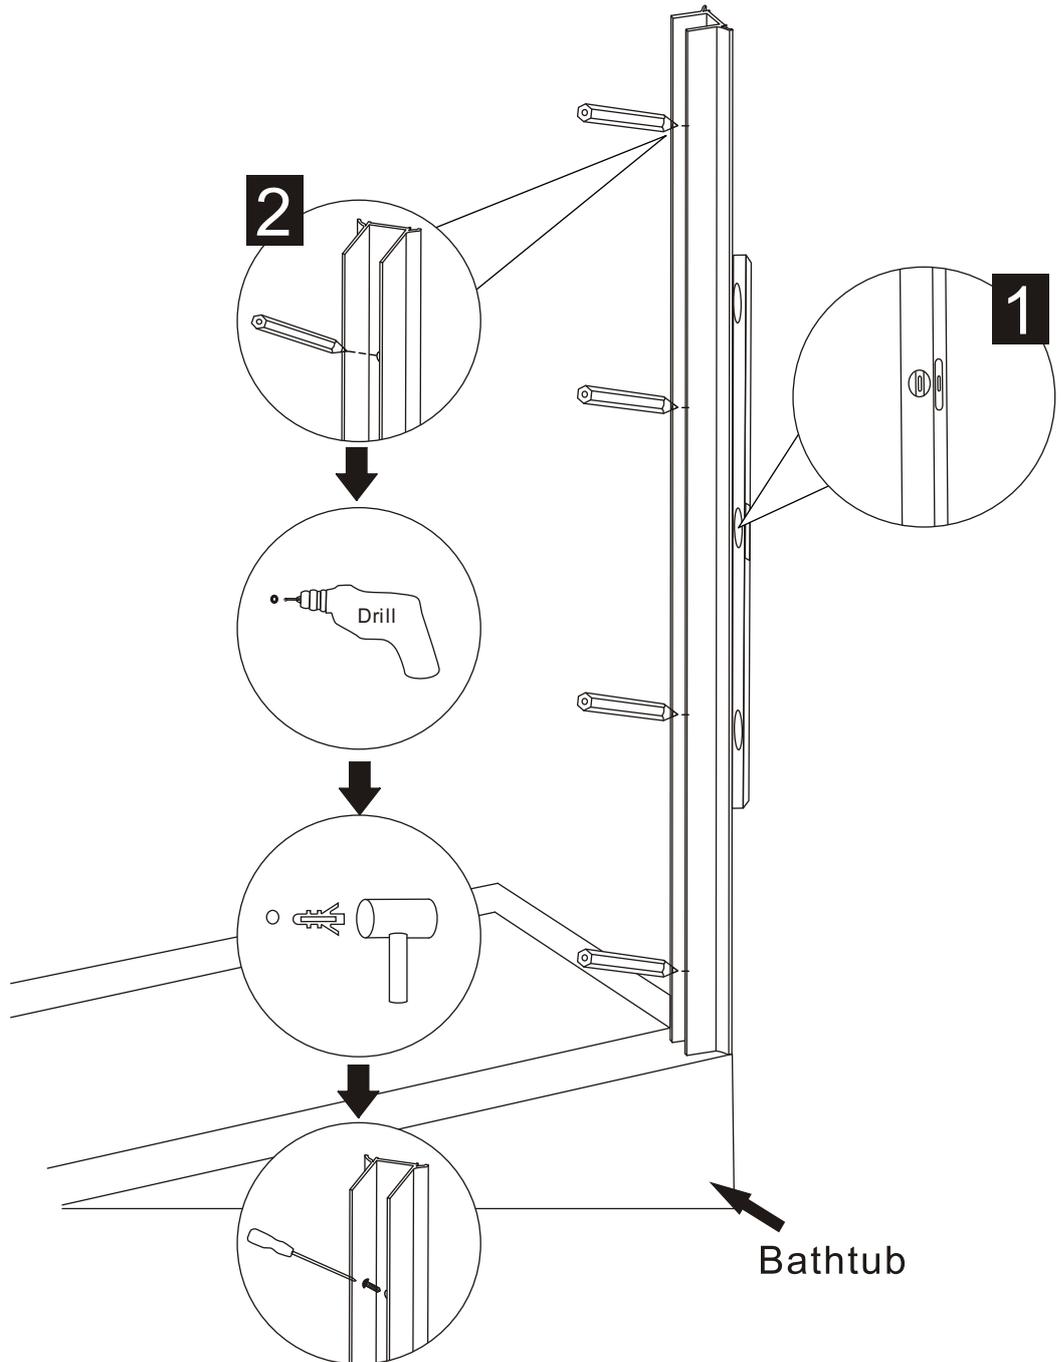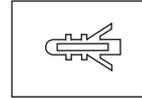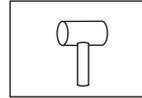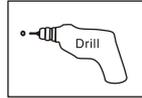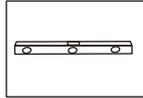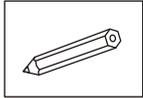

Verschrauben Sie das 2. Element mit den Scharnieren

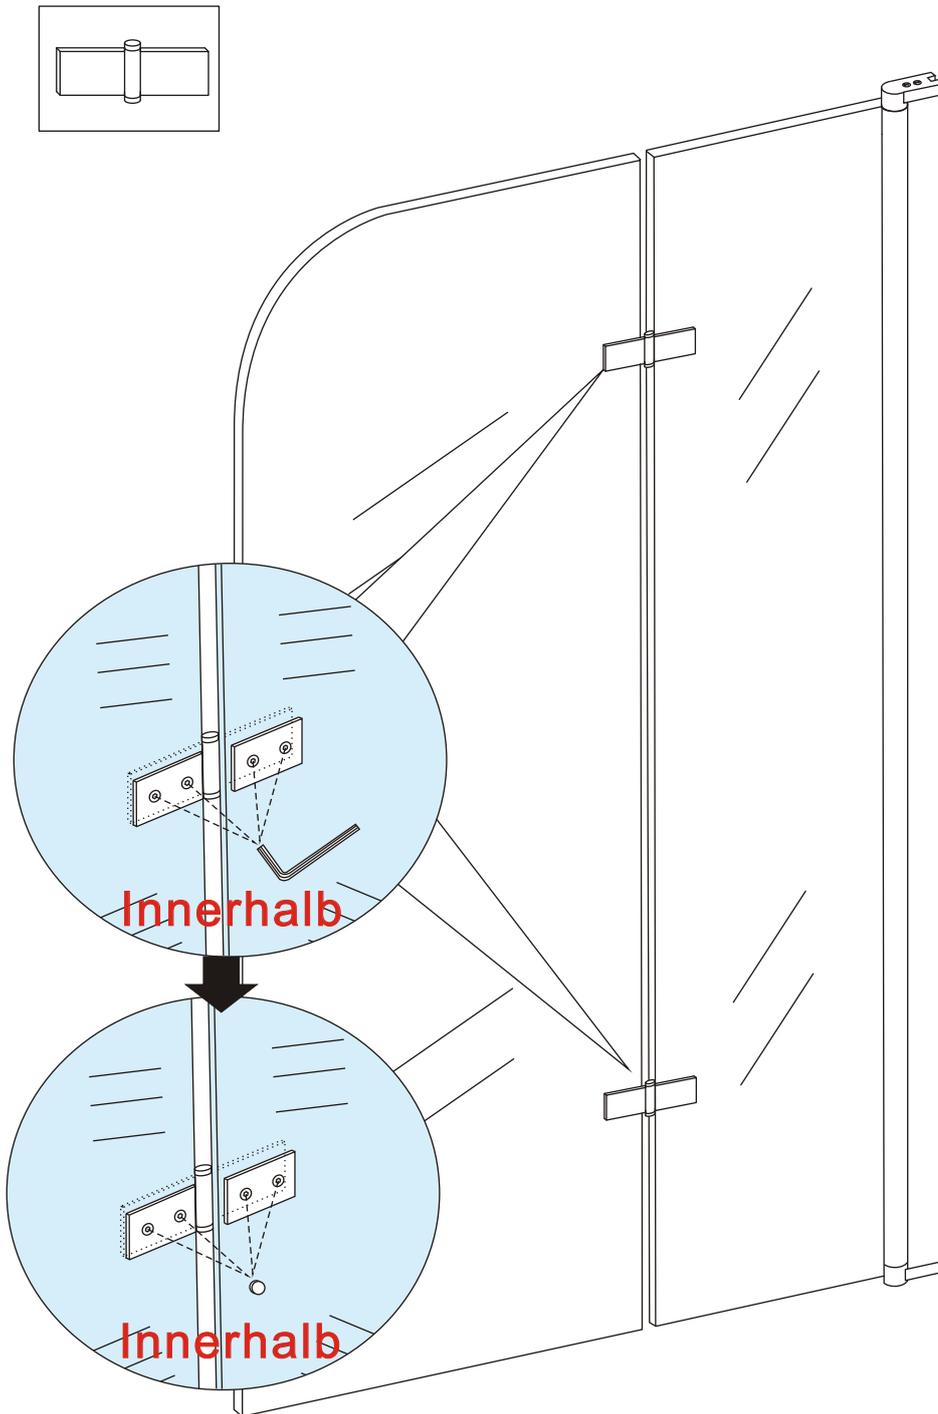

Bringen Sie die unteren Dichtleisten an und lassen diese zur Mitte hin überstehen, die vertikalen Dichtleisten werden anschließend von oben auf „stoß“ gesenkt, Die Flügel der Dichtleisten müssen innenliegend angebracht werden

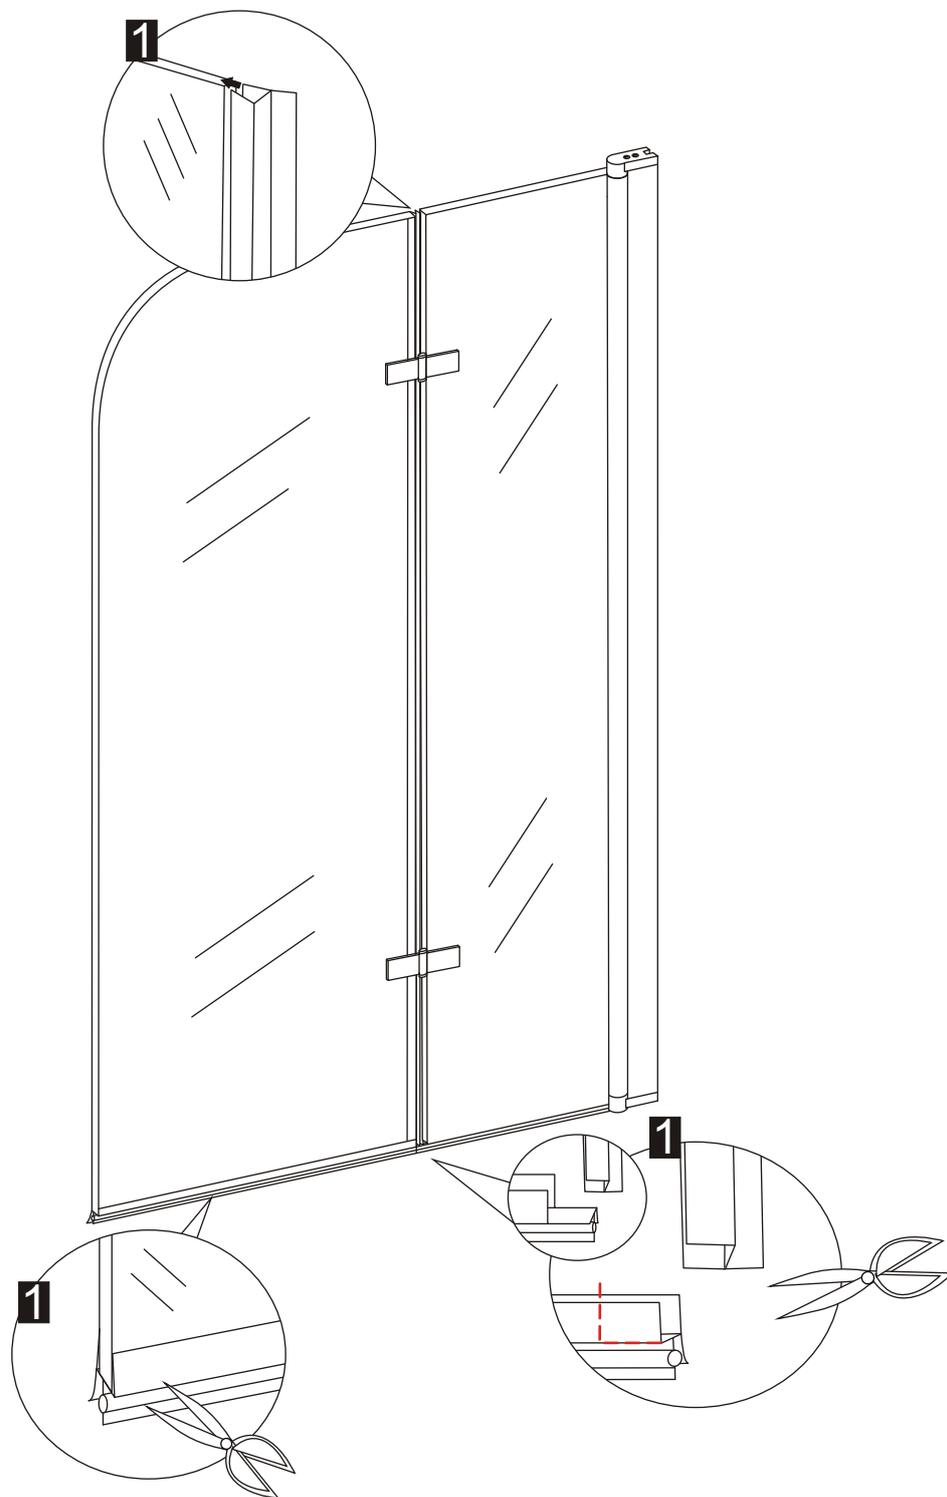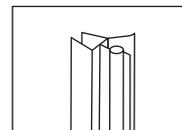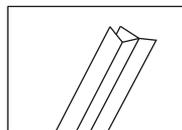



Schrauben Sie an den vorgesehenen Stellen von außen durch das Wandprofil und fixieren Sie das 1. Element, bringen Sie anschließend die Abdeckkappen zwecks Verdeckung der Schrauben an. Nehmen Sie auch hier eine Wasserwaage zur Hilfe

