



Montageanleitung /Badewannenabtrennung

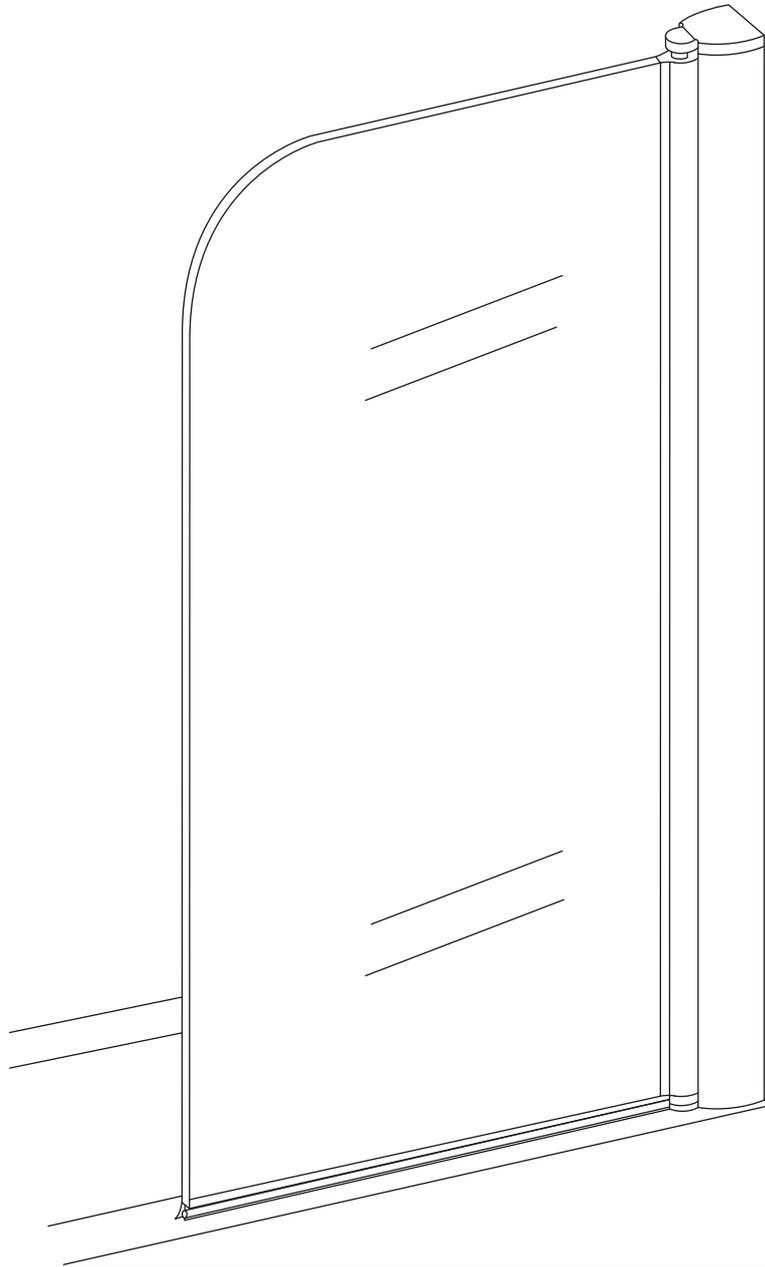


3510

RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

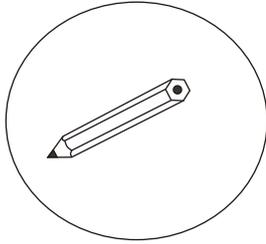


Bleistift

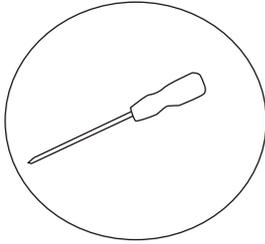


Schraubendreher(Kreuz)

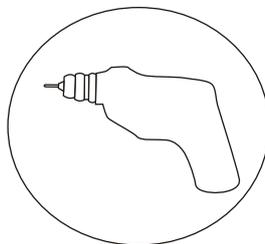

Bohrmaschine

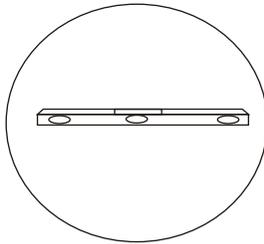


Wasserwaage

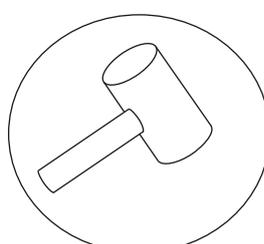


Gummihammer


Teilleiste

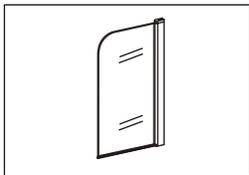


Glaswand

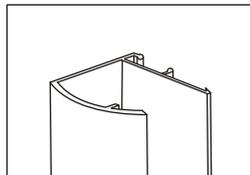


Wand U-Profil

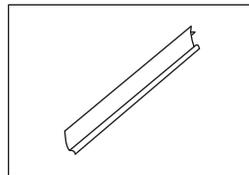


Profil-Abdeckung

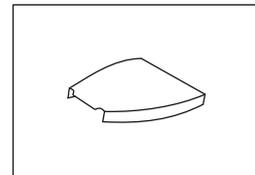


P-J4515

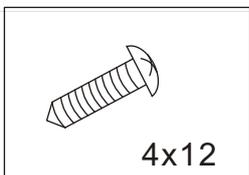


PJ-4416

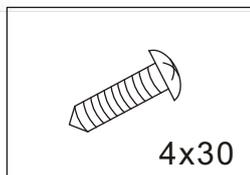

Wand-Schraube

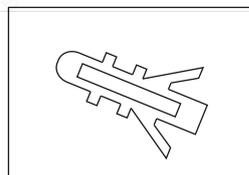

LG-2004

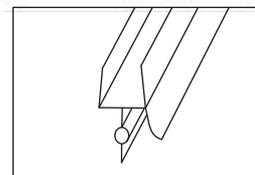


PJ-4506

1. Stellen Sie das U-Profil vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe (siehe Bild)





2. Markieren Sie die Bohr-Löcher

3. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand


4. Schrauben Sie das U-Profil an die Wand

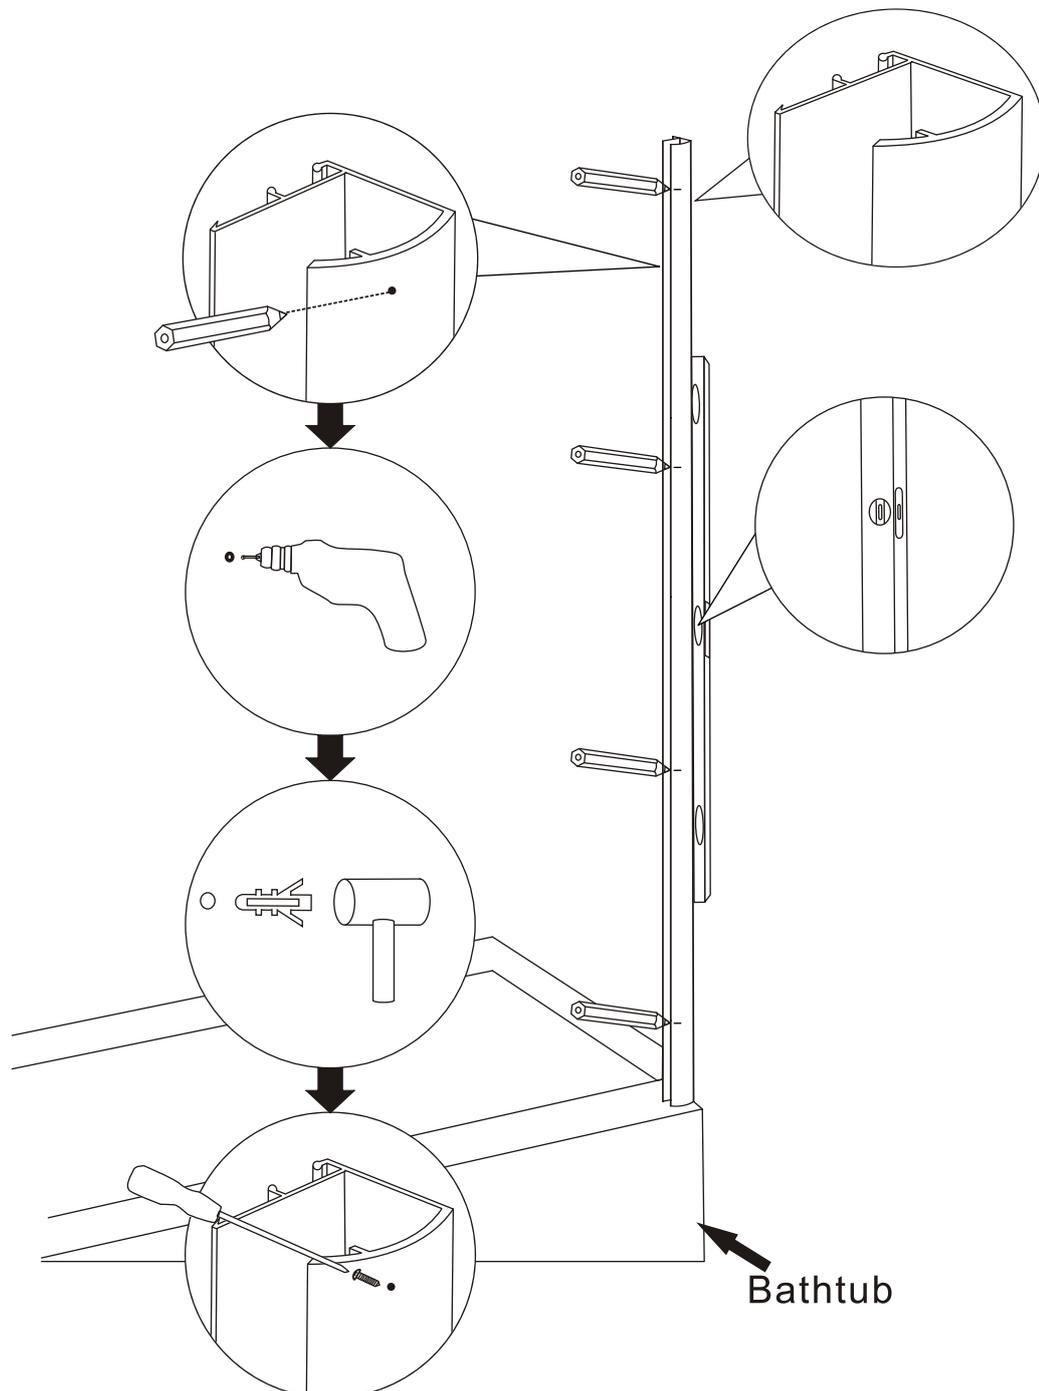

Installieren Sie die untere Dichtleiste und passen diese wie abgebildet an

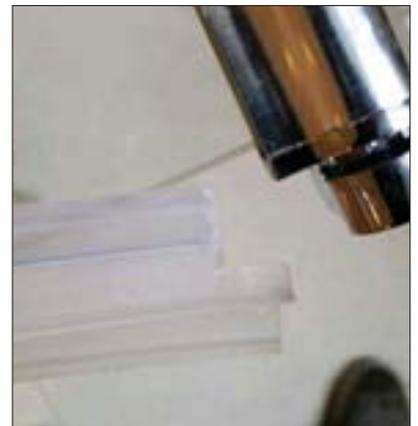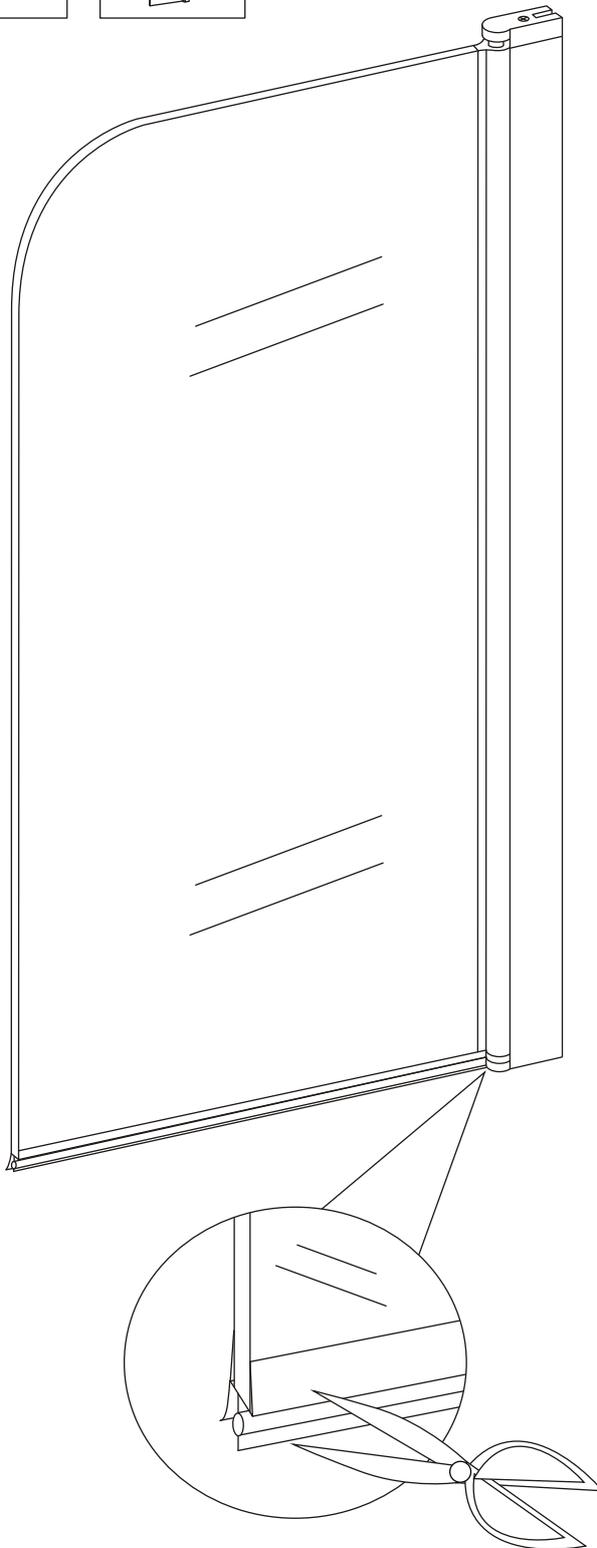

Führen Sie die Badewannenabtrennung vorsichtig in das Wandprofil, achten Sie darauf, dass das Rundprofil zwingend aufliegen muss!

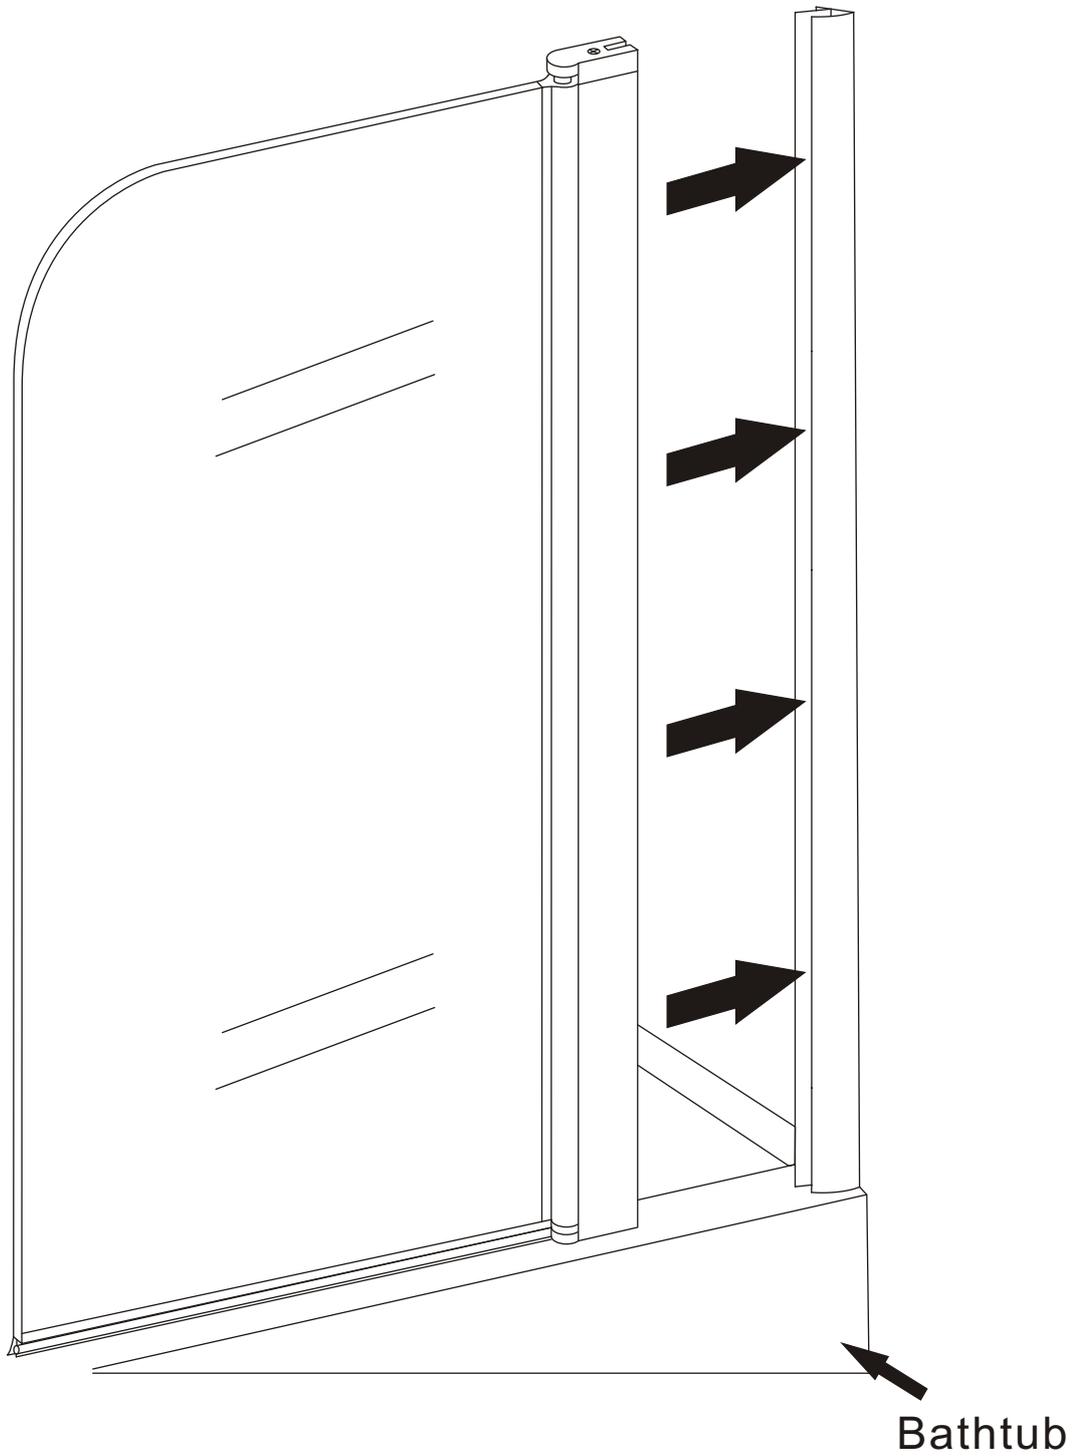

1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch das Wandprofil und fixieren Sie die Abtrennung mittels der beigefügten Schrauben

2. Instalieren Sie die Abdeckkappen zwecks Verdeckung der Verschraubung

3. Bringen Sie die obere Profil-Abdeckung an

