



Montageanleitung für Duschkabine

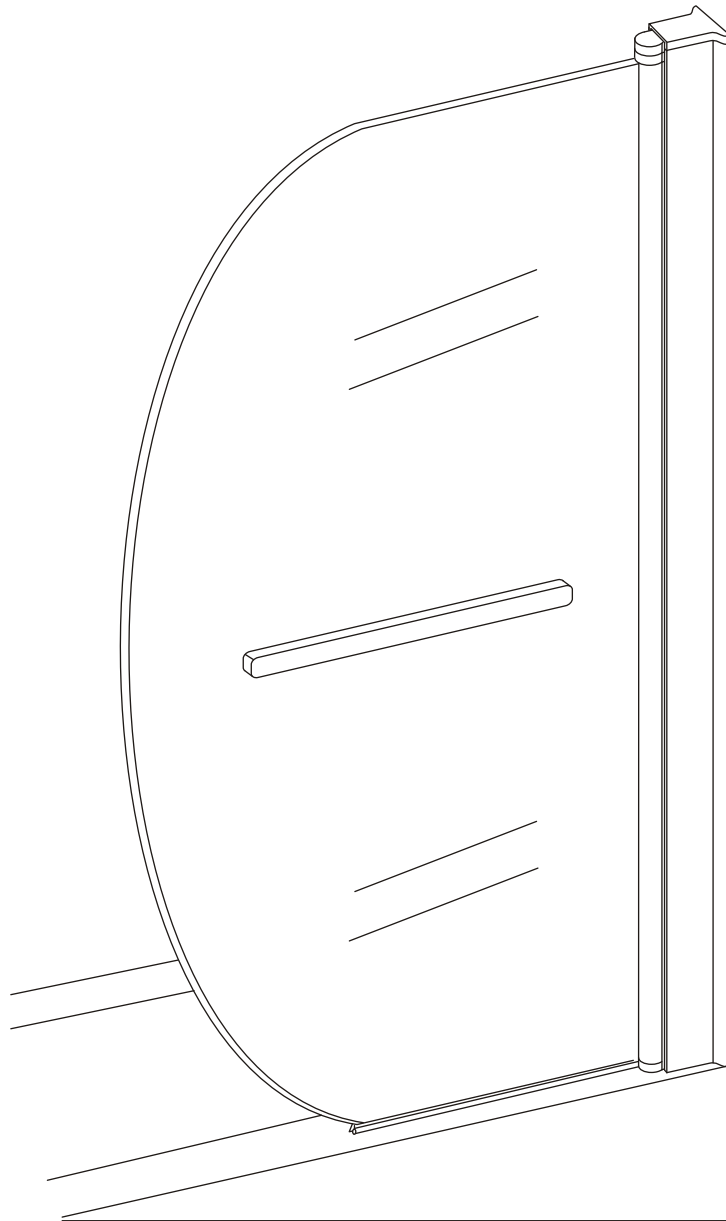


3509

RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

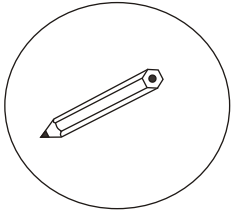


Bleistift

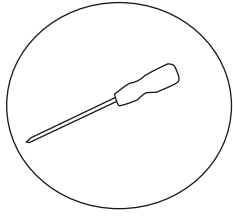


Schraubendreher(Kreuz)

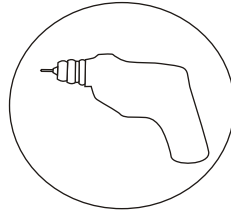


Bohrmaschine

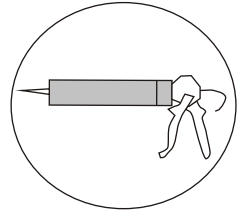


Silikongel

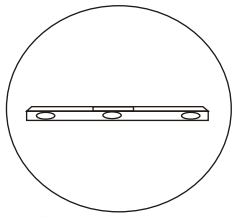

Wasserwaage

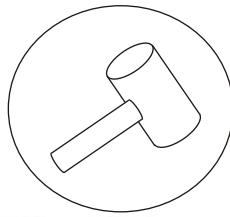


Gummihammer

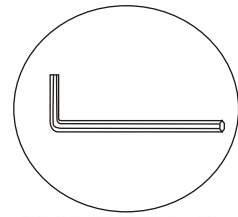


Imbusschlüssel


Teieliste

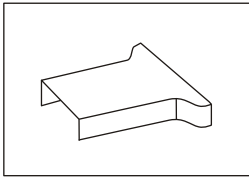


PJ-4643

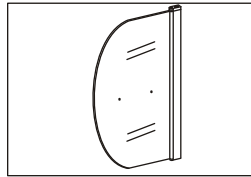


Glaswand

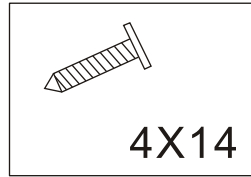


Profil-Schraube

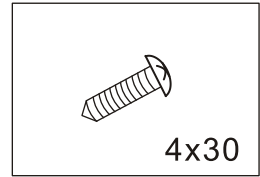


Wand-Schraube

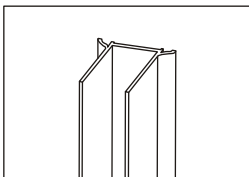


Wand U-Profil

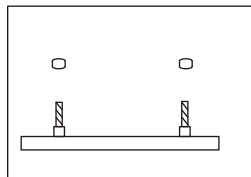


LS-1004

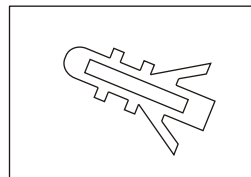

Wand-Dübel

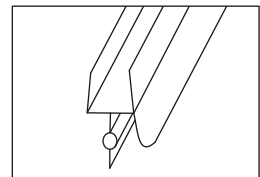

CT-6YXJT-025

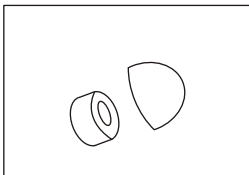



PJ-4553

1. Stellen Sie das U-Profil vertikal an die gewünschte Stelle und nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe (siehe Bild).




Markieren Sie die Bohr-Löcher.

2. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Löcher.

3. Schrauben Sie das U-Profil an die Wand.

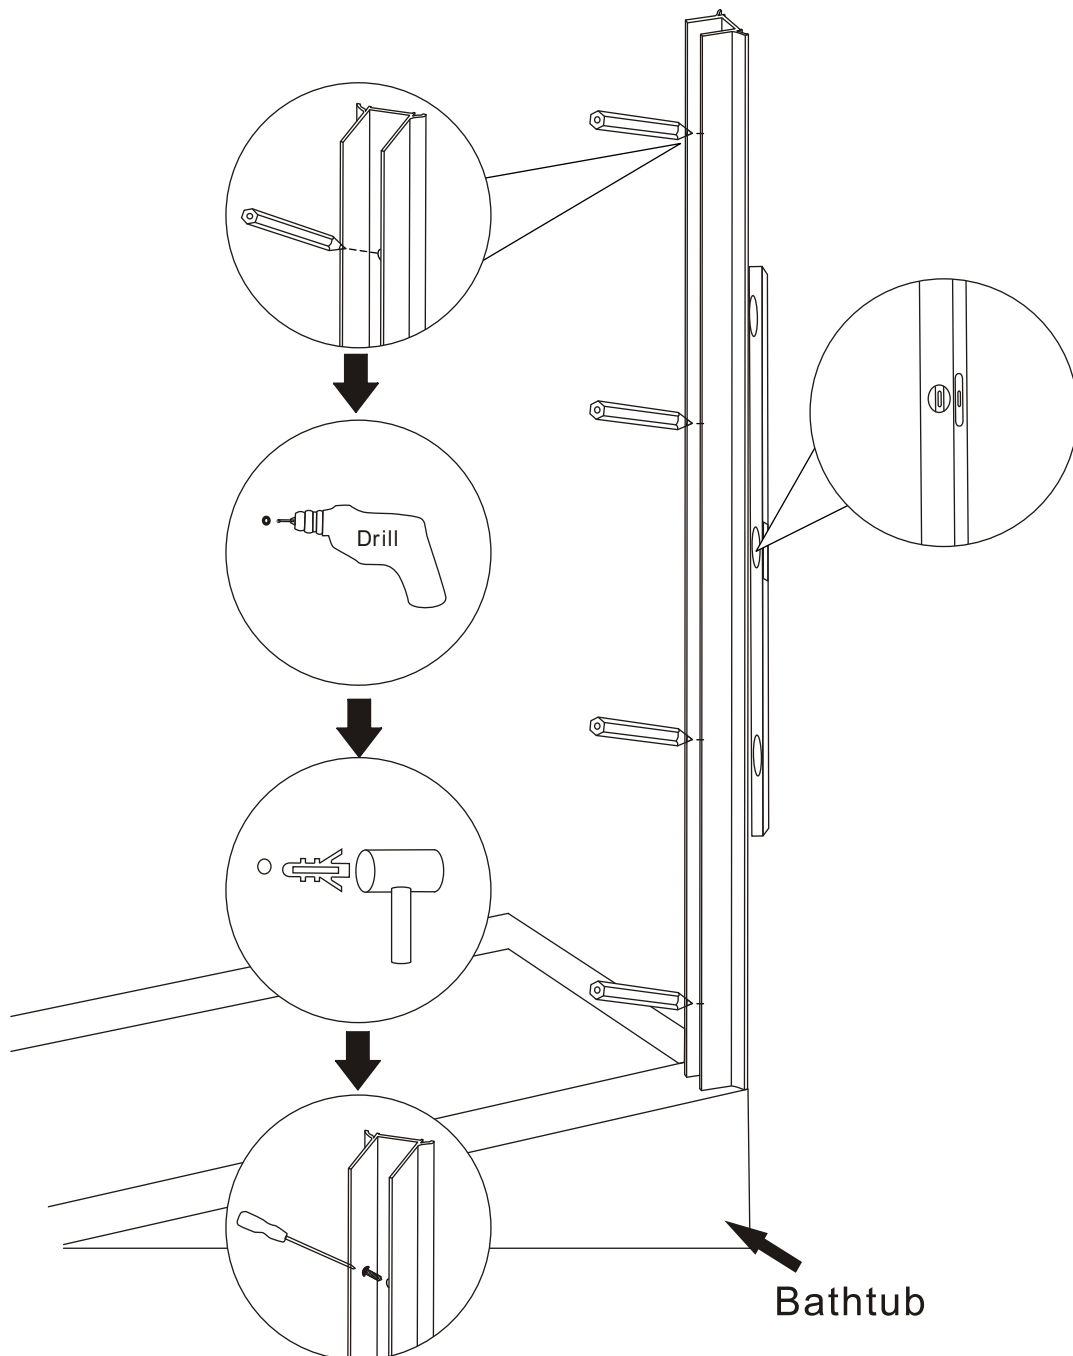

1. Fügen Sie die Bodendichtung an der Tür

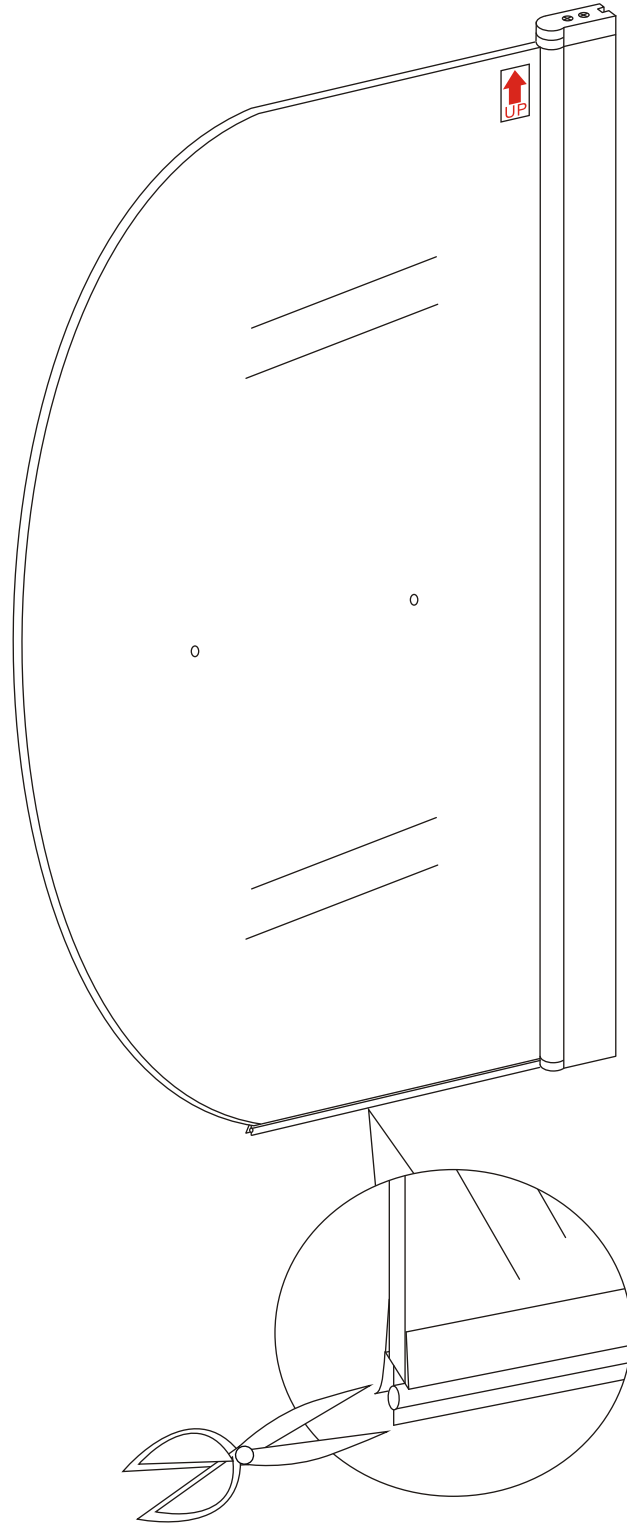

1. Führen Sie die Tür in den Wand-Profil.



Bitte achten Sie beim Aufstellen der Glas-Tür immer auf eine weiche Unterlage.

1. Befestigen Sie das Profil von innen.

2. Installieren sie die Abdeckungen auf dem Profil.

3. Installieren Sie den Türgriff

