



Montageanleitung für Duschwand

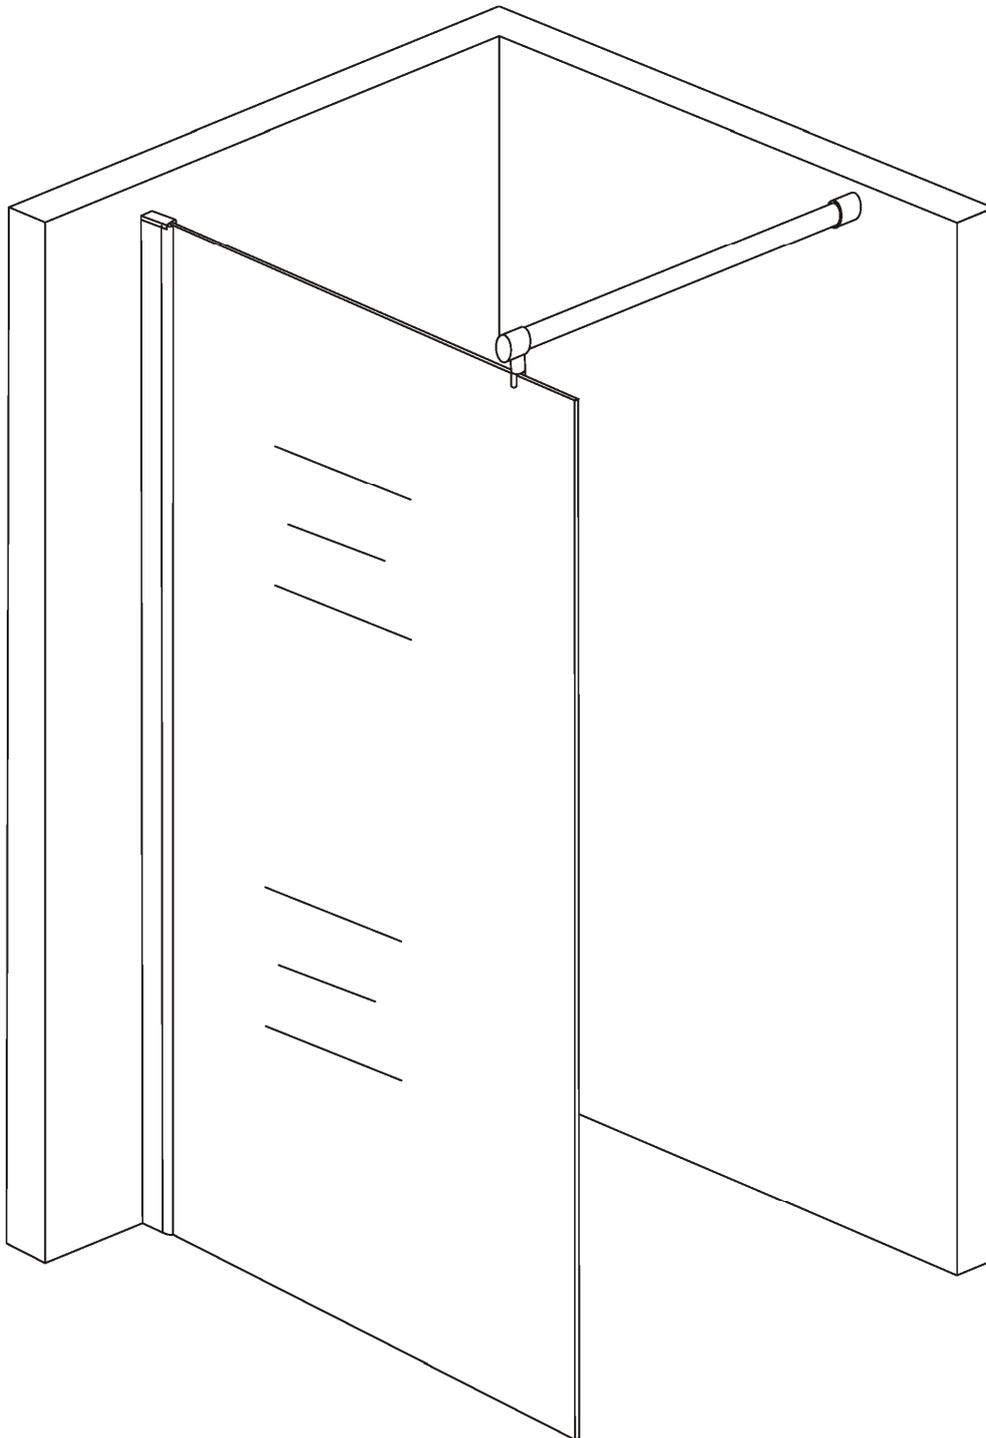


RoHS **CE** **ISO9001:2000**

Benötigtes Werkzeug

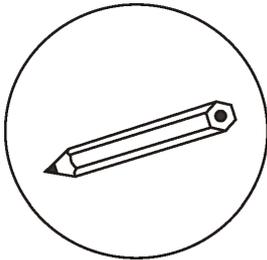


Bleistift

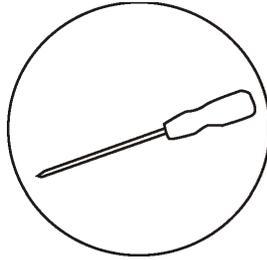


Schraubendreher(Kreuz)




Bohrmaschine

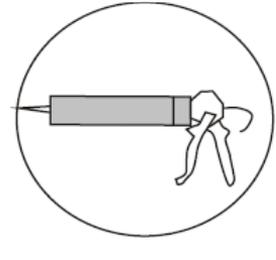


Silikongel

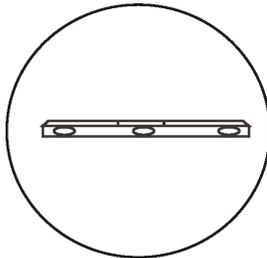

Wasserwaage

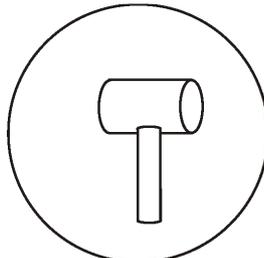


Gummihammer

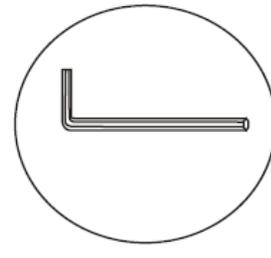


Imbusschlüssel


Teileliste

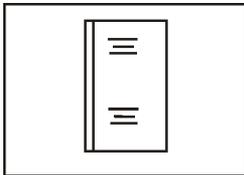

Glaswand

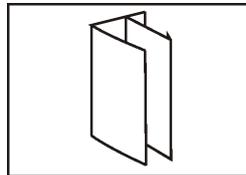


Wand U-Profil

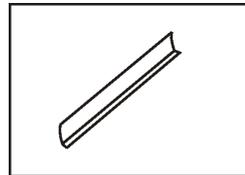


Profil-Abdeckung




P-J4515

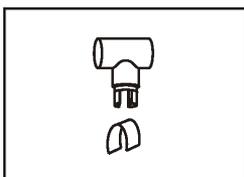


PJ-4416

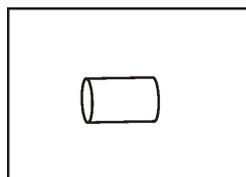


PJ-4405

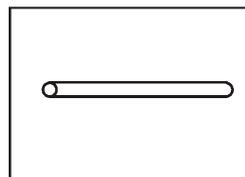


LG-2004

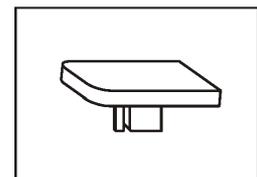


PJ-4506

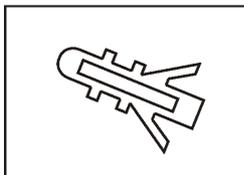

Wand-Dübel

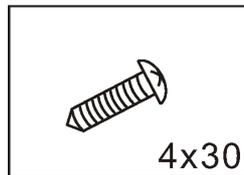


Wand-Schraube

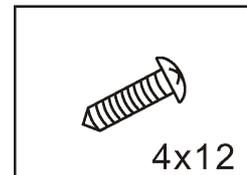

Profil-Schraube


1. Stellen Sie das Wandprofil vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe
2. Markieren Sie die Bohr-Löcher
3. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand
4. Schrauben Sie das Profil an die Wand

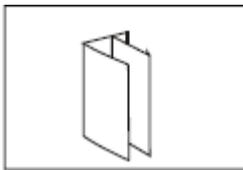

Wandprofil




Wand-Schraube

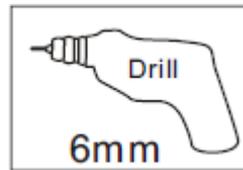


Bohrmaschine




Wand-Dübel

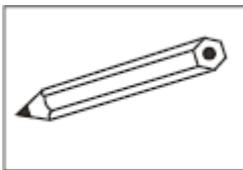


Bleistift

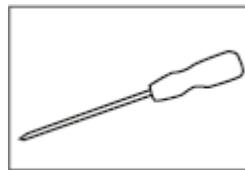


Schraubendreher(Kreuz)

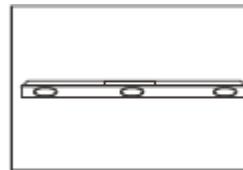



Wasserwaage

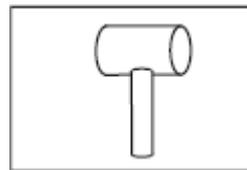



Gummihammer

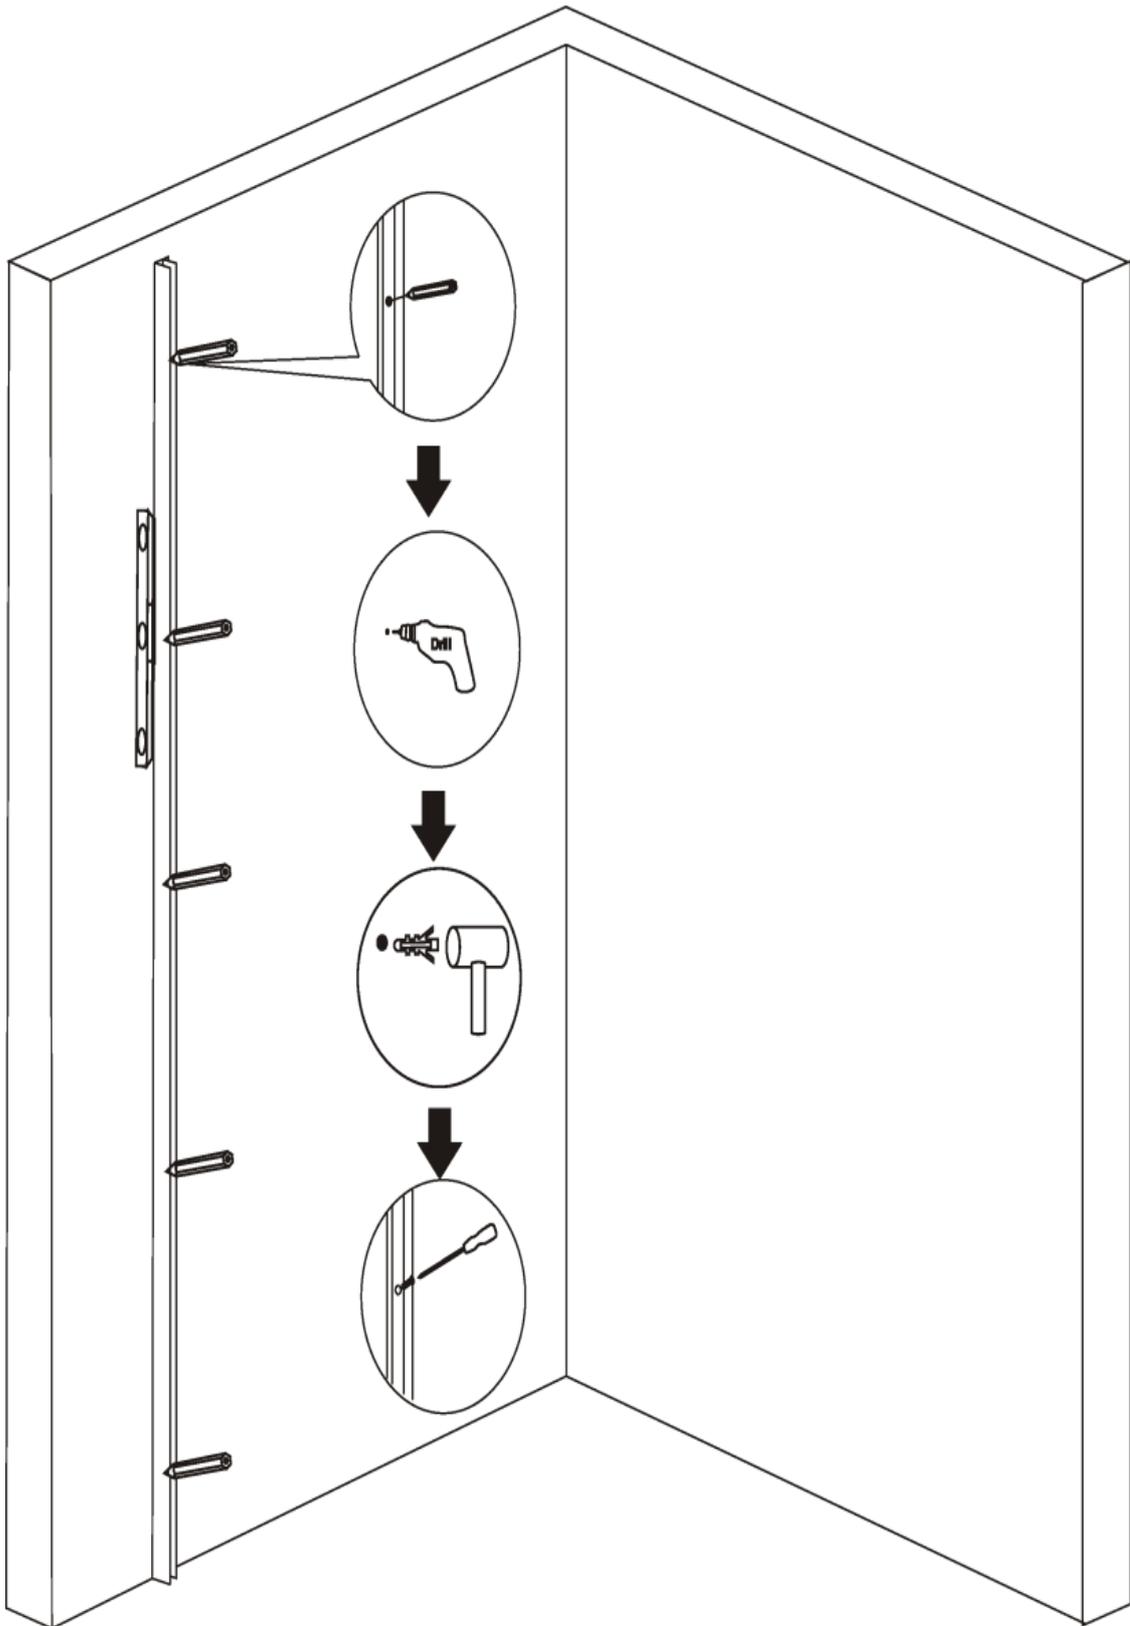

Führen Sie vorsichtig die Duschwand in das Wandprofil (lassen Sie den Kantenschutz am Glas)

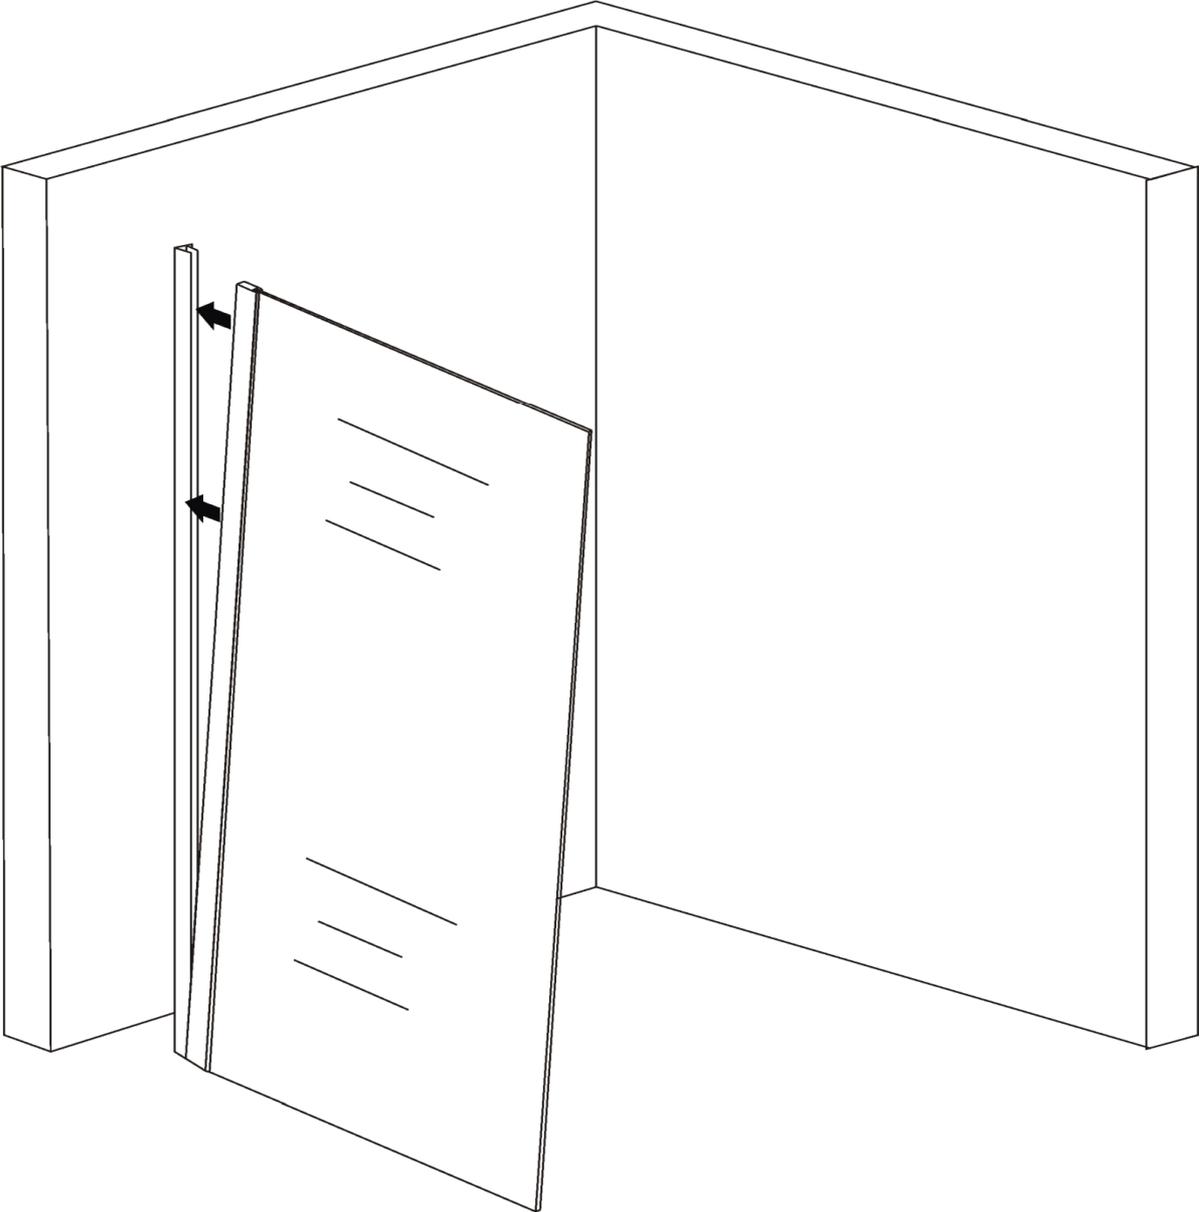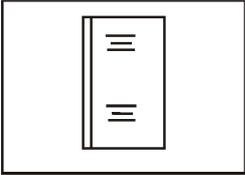

1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch das Wandprofil und fixieren Sie die Duschwand mittels der beigegefügten Schrauben
2. Bringen Sie anschließend die Abdeckleiste zwecks Verdeckung der Verschraubung an, diese ist ein zu klinken

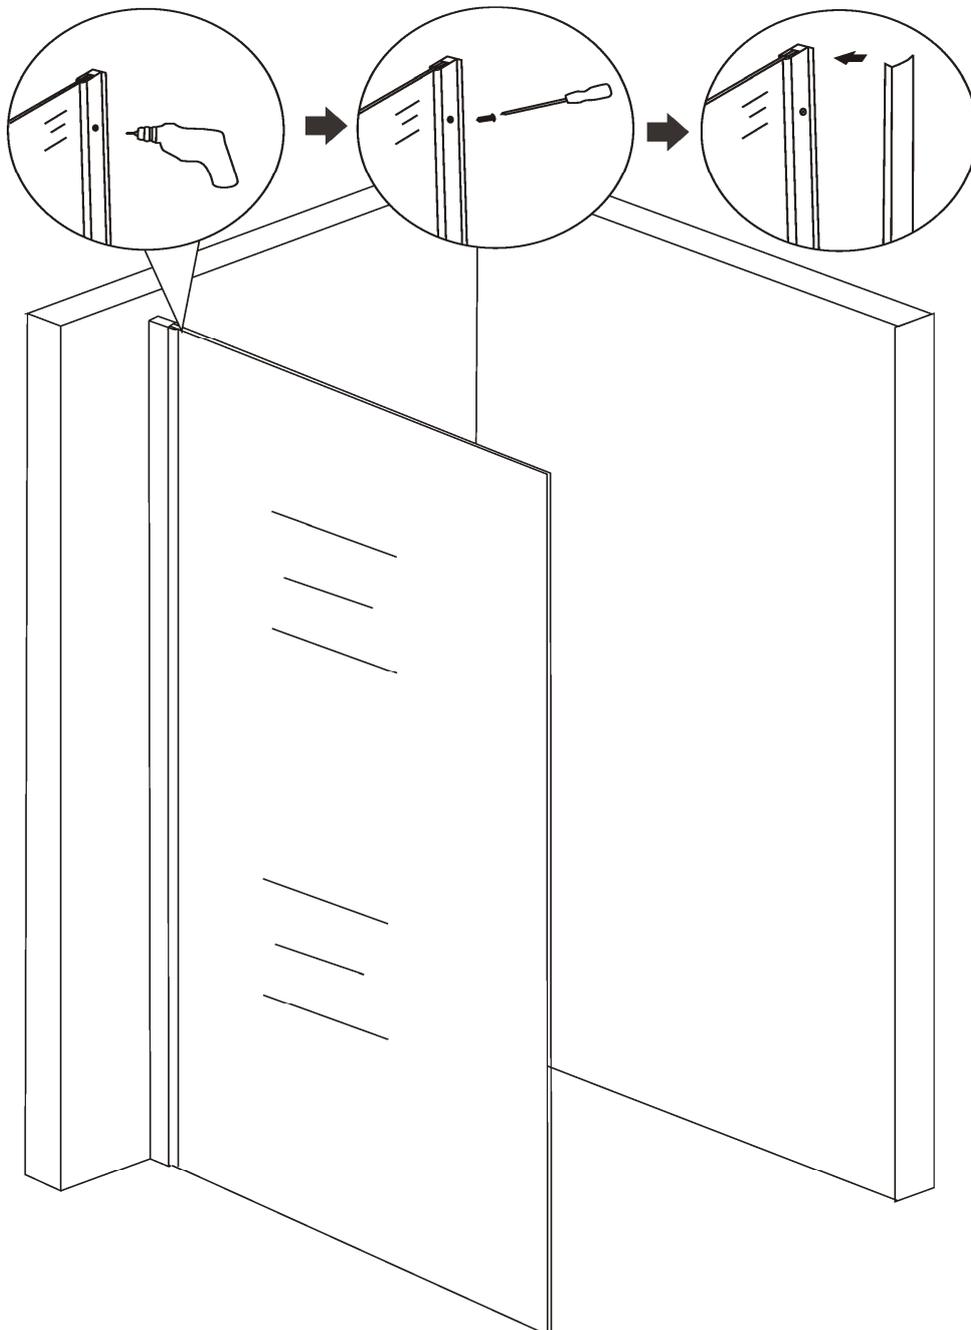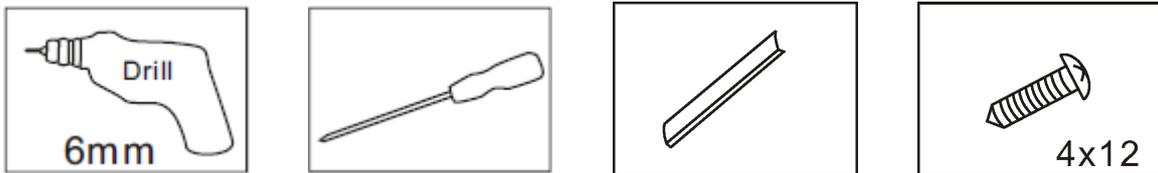

Bringen Sie die obere Profilabdeckung an und versiegeln Sie die Duschwand von innen & außen mittels Silikon

